BRIGMTON

RADIO RELOJ DESPERTADOR / CD

Modelo BRD - 2100

Manual de Instrucciones

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES E INDICADORES

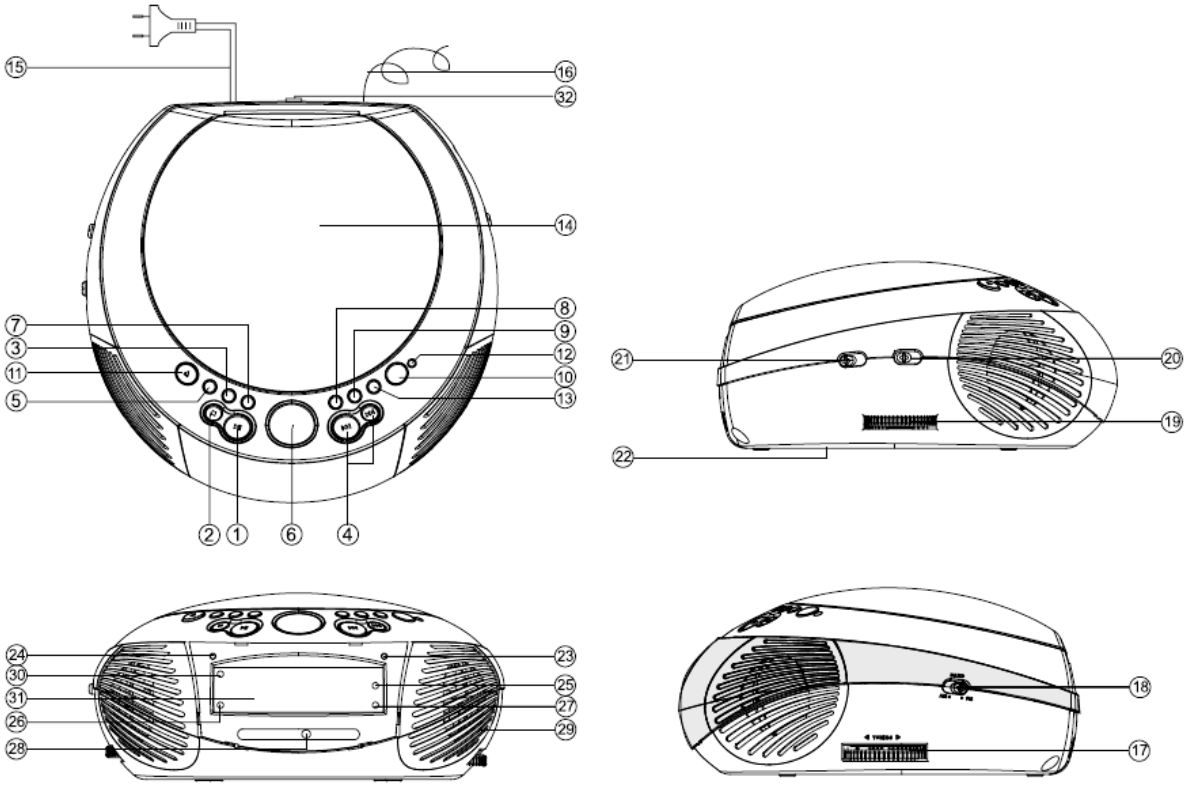

1. Botón de reproducción / pausa ▶II
2. Botón de parada ■ / reloj
3. Botón de programación
4. Botones de salto minutos / búsqueda horas (▶▶I / I◀◀)
5. Botón de modo de reproducción (P. MODE)
6. Botón *Snooze* (función de cabezada)
7. Botón de ajuste del despertador 1 / apagado
8. Botón de ajuste del despertador 2 / apagado
9. Botón *Sleep* (apagado automático)
10. Botón de encendido / apagado (ON /OFF)
11. Botón de apertura del compartimento del CD.
12. Indicador de encendido (ON)
13. Botón de la pantalla CD
14. Compartimento del CD
15. Cable de alimentación AC
16. Cable de la antena FM
17. Control de sintonización
18. Selector de banda (AM / FM)
19. Control del volumen
20. Selector de función (alarma – radio – CD)
21. Selector del modo FM (mono / estéreo)
22. Compartimento de las pilas (en la parte inferior)
23. Indicador de reproducción aleatoria
24. Indicador de repetición
25. Indicador de programación
26. Indicador de encendido (ON) del despertador 1
27. Indicador de encendido (ON) del despertador 2
28. Escala y aguja del dial de sintonización
29. Altavoces
30. Indicador PM (después del mediodía)
31. Pantalla LED
32. Toma de los auriculares

FUENTE de ALIMENTACIÓN

Este aparato funciona mediante alimentación AC de 230 V – 50 Hz. Además está equipado con un sistema de mantenimiento de la memoria del reloj mediante pila. Este sistema es opcional, y funciona mediante una pila 006P de 9 V (no incluida).

1. Inserte el cable de alimentación AC (15) en una toma AC estándar de la pared.
2. Inserte 1 pila de tamaño 006P de 9 V en el interior del compartimento situado en la parte inferior del aparato.

NOTA: se recomienda utilizar una pila alcalina. Para conseguir un rendimiento óptimo, deberá cambiar la pila cada 6 meses.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA MEMORIA MEDIANTE PILA

Mediante este sistema el aparato continuará funcionando al producirse un corte en el suministro eléctrico (para preservar la duración de la pila, la pantalla permanecerá apagada). Todos los ajustes del reloj permanecerán en la memoria; no obstante, se recomienda comprobar la hora del reloj para mayor precisión. Si al producirse un corte de alimentación la pila no está instalada, en la pantalla parpadeará la indicación “12:00” para que vuelva a ajustar la hora y el despertador.

AJUSTE DE LA HORA

Este reloj dispone de dos formatos horarios (12 / 24 horas).

1. Conecte el enchufe AC en una toma estándar de la red eléctrica; la pantalla LED parpadeará (el formato horario por defecto es de 12 horas).
2. Para cambiar al formato horario de 24 horas (si fuera necesario), mantenga presionado el botón de parada ■ / reloj (2) durante dos segundos. En la pantalla LED se visualizará la indicación “24 H” durante un segundo, pasando después a visualizarse la indicación “0:00”.
3. Para ajustar las horas y los minutos, pulse el botón de los minutos ⏮ y el botón de las horas ⏭ (4).
4. Para memorizar la hora del reloj, vuelva a pulsar el botón de parada ■ / reloj (2), y la pantalla LED dejará de parpadear.

NOTA: si la pantalla del reloj visualiza el indicador PM (después del mediodía) (33) y selecciona el formato de 12 horas, cuando el indicador PM se encienda la hora será posterior al mediodía; cuando se apague la hora será anterior al mediodía.

ESCUCHANDO LA RADIO

1. Sitúe el selector de función (20) en la posición de RADIO.
2. Para seleccionar la banda deseada, deslice el selector de banda (18).
3. Para encender la radio, pulse el botón de encendido / apagado (ON / OFF) (10); el indicador de encendido (ON) (12) se iluminará.
4. Ajuste el volumen (19) al nivel deseado.
5. Seleccione la emisora de radio deseada (17).
6. En la banda FM, podrá seleccionar el modo FM estéreo (21). Cuando sintonice una emisora en FM estéreo el indicador estéreo se iluminará.
7. Para una recepción óptima en FM, extienda la antena (16). Para recepción en AM, gire el aparato.
8. Para dejar de escuchar la radio, pulse el botón de encendido / apagado (ON / OFF) (10), y el indicador de encendido (12) se apagará.

ESCUCHANDO EL REPRODUCTOR CD

1. Abra la tapa del compartimento del CD (11), e introduzca un disco (con la etiqueta hacia arriba) en el interior del compartimento (14).
2. Sitúe el selector de función (20) la posición CD.
3. Pulse el botón de encendido / apagado (ON / OFF), y el indicador de encendido (12) se iluminará. En la pantalla (31) se visualizará el número total de pistas. Transcurridos unos segundos volverá a visualizarse la hora del reloj.
4. Para comenzar la reproducción desde la primera pista del CD, pulse el botón ▶II (1). En la pantalla (31) se visualizará la indicación “01”, y después volverá a visualizarse la hora del reloj.

NOTA: utilice también este botón para pausar temporalmente la reproducción. Vuelva a pulsar este botón para continuar con la reproducción.

5. Gire el control del volumen (19) para ajustarlo al nivel deseado.
6. Pulse el botón de parada ■ / reloj (2) para parar la reproducción.

Importante: una vez finalizada la reproducción CD, asegúrese de apagar el reproductor CD, pulsando el botón de encendido / apagado (ON / OFF) (10), el indicador de encendido se apagará (12).

OTRAS FUNCIONES DEL REPRODUCTOR CD

SALTO ⏮ / BÚSQUEDA ⏭ (4). Pulse una vez el botón ⏭ para saltar a la pista siguiente o púlselo repetidamente para saltar pistas hacia delante. Pulse el botón ⏮ para volver al principio de la pista actual o púlselo repetidamente para saltar pistas hacia atrás. Mantenga presionado el botón ⏮ o el botón ⏭ para buscar rápidamente un punto concreto de una pista.

MODO DE REPRODUCCIÓN (P. MODE) (5)

Pulse, una vez, este botón (5) para acceder al modo “REPITE UNO”. La pista seleccionada se reproducirá repetidamente, y el indicador de repetición (24) parpadeará.

Pulse, dos veces, este botón para acceder al modo “REPITE TODO”. El disco completo se reproducirá repetidamente, y el indicador de repetición (24) se iluminará.

Pulse, tres veces, este botón para acceder al modo de REPRODUCCIÓN ALEATORIA. Las pistas del disco se reproducirán sin un orden preestablecido. El indicador de repetición (24) se apagará y el indicador de reproducción aleatoria (23) se iluminará.

Para cancelar esta función, pulse una vez más este botón; el indicador de reproducción aleatoria (23) se apagará.

PROGRAMACIÓN (3)

Mediante esta función podrá realizar su propia programación.

1. Introduzca el disco (11, 14). El número total de pistas se visualizará en la pantalla (31).
2. Pulse el botón de programación (3); en la pantalla se visualizará la indicación “P 01” y el indicador de programación (25) parpadeará.
3. Seleccione la pista deseada mediante los botones ⏮ / ⏭ (4), y después pulse el botón de programación (3) para memorizar la pista seleccionada.
   Podrá volver a realizar esta operación tantas veces como estime necesario hasta memorizar un total de 20 pistas.
4. Para comenzar la reproducción de la programación efectuada, pulse el botón ▶II (1).

5. Para parar el disco y cancelar esta función, pulse el botón de parada ■ (2).

FUNCIONAMIENTO Y MODOS DEL DESPERTADOR

Mediante este aparato, podrá ajustar dos tipos diferentes de despertador de forma independiente (despertador 1 ó 2) o simultánea (despertador 1 y 2).

- **AJUSTE DE LA HORA DEL DESPERTADOR**

DESPERTADOR 1

1. Pulse, una vez, el botón del despertador 1 (7); la pantalla parpadeará y el indicador del despertador 1 (26) se iluminará.
2. Para ajustar la hora del despertador, pulse el botón de los minutos ⏮ y el botón de las horas ⏭ (4).
3. Para memorizar la hora del despertador, vuelva a pulsar el botón del despertador 1 (7). En la pantalla volverá a visualizarse la hora del reloj.

DESPERTADOR 2

1. Pulse, una vez, el botón del despertador 2 (8); la pantalla parpadeará y el indicador del despertador 2 (27) se iluminará.
2. Para ajustar la hora del despertador, pulse el botón de los minutos ⏮ y el botón de las horas ⏭ (4).
3. Para memorizar la hora del despertador, vuelva a pulsar el botón del despertador 2 (8). En la pantalla volverá a visualizarse la hora del reloj.

- **DESPERTANDO CON EL SONIDO DE LA ALARMA**

1. Deslice el selector de función hasta la posición de la alarma (20).
2. Los indicadores de los despertadores (26 /27) parpadearán y la alarma sonará al cumplirse el tiempo ajustado.

- **DESPERTANDO CON EL SONIDO DE LA RADIO**

1. Para seleccionar la emisora deseada, siga los pasos 1 a 8 establecidos en el apartado “ESCUCHANDO LA RADIO”
2. Los indicadores de los despertadores (26 /27) parpadearán y la radio se encenderá al cumplirse el tiempo ajustado.

- **DESPERTANDO CON EL SONIDO DEL REPRODUCTOR CD**

1. Siga los pasos 1 a 6 establecidos en el apartado “ESCUCHANDO EL REPRODUCTOR CD”.
2. Para apagar el aparato, pulse el botón de encendido / apagado (ON / OFF) (10); el indicador de encendido (12) se apagará.
3. Los indicadores de los despertadores (26 /27) parpadearán y el reproductor CD se encenderá al cumplirse el tiempo ajustado.

Nota:

- La función “REPITE TODO” se activará automáticamente cuando despierte con el sonido del reproductor CD, funcionando durante 60 minutos, de forma continua, a menos que apague el despertador manualmente.
- Si el CD utilizado no es compatible o está dañado, el aparato cambiará automáticamente el modo del despertador y sonará la alarma.

PARANDO EL DESPERTADOR

El despertador está programado para sonar durante 60 minutos.

1. Función de cabezada (SNOOZE) (6): pulse este botón para parar el sonido del despertador temporalmente (durante 6 minutos).

2. Encendido / apagado (ON / OFF) (10): el sonido del despertador se parará y volverá a sonar transcurridas 24 horas.
3. Para apagar el despertador definitivamente, pulse los botones del despertador 1 / despertador 2, y los indicadores LED (26 / 27) se apagarán.

APAGADO AUTOMÁTICO DE LA MÚSICA (*SLEEP*)

1. Seleccione el modo deseado para el apagado automático mediante el selector de función (20).
2. Pulse el botón de apagado automático (9); en la pantalla se visualizará la indicación "90" y el aparato entrará en el modo de apagado automático. Vuelva a pulsar este botón para seleccionar el tiempo deseado para el apagado automático (dispondrá de 4 opciones: 90 – 60 – 30 – 15 minutos).
3. Si programa el apagado automático en el modo CD, el reproductor CD comenzará la reproducción automáticamente después de leer el contenido del CD.
4. Para parar la reproducción, pulse el botón de encendido / apagado (ON / OFF) (10).

NOTA: si el tiempo de reproducción es inferior al tiempo seleccionado para el apagado automático, la música se parará al llegar al final del disco.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- No utilice inmediatamente el aparato después de transportarlo de un lugar frío a otro cálido, ya que podrían surgir problemas debido a la condensación de humedad.
- Asegúrese de mantener el aparato alejado del agua, y no lo someta a altas temperaturas.
- Limpie el reproductor con un paño suave humedecido o con una gamuza de piel. No use disolventes.

NOTAS SOBRE LOS DISCOS COMPACTOS

Si los discos están sucios, rayados o contienen huellas dactilares pueden producirse saltos de pista.
Antes de la reproducción, limpie el CD con un paño desde el centro hacia el borde. No guarde los discos en lugares con altas temperaturas o niveles de humedad elevados (podrían deformarse). Después de la reproducción, guarde los discos en sus cajas protectoras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	AC de 230 V – 50 Hz. Pila de mantenimiento de memoria de 9 V y tamaño "006P" (no incluida).
REPRODUCTOR CD:	Curva de respuesta (± 3 dB), 100 Hz – 16 kHz.
LÁSER:	λ = 760 nm P. máx. = 0,4 mW.
RADIO:	FM / frecuencia modulada 88 / 108 MHz AM / amplitud modulada 540 / 1600 kHz

Nota: la capacidad de reproducción de discos CD-R o CD-RW dependerá de la calidad de los discos, de la copia, de la velocidad de copiado y del software utilizado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

ATENCIÓN: para reducir el riesgo de descarga eléctrica no abra la tapa. Dentro del aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Acuda siempre a un servicio técnico cualificado.

El rayo dentro del triángulo advierte sobre la existencia de "voltaje peligroso" en el interior de este aparato.

La exclamación dentro del triángulo indica que existe un importante manual de instrucciones que acompaña a este aparato.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el aparato con un paño humedecido (nunca mojado). No utilice detergentes ni disolventes.
2. No exponga este aparato a la luz solar directa ni lo sitúe en lugares calientes, húmedos o sucios.
3. Mantenga alejado este aparato de equipos y fuentes de ruido electrostático como tubos fluorescentes o motores.
4. Si durante la reproducción CD se producen interrupciones en la música o el CD no se reproduce, limpie la cara inferior del disco. Antes de la reproducción, limpie el disco, desde el centro hacia el borde, con un paño de limpieza suave.
5. Este aparato dispone de perfiles de goma para minimizar el riesgo de humedad en el interior del mismo. No sumerja nunca este aparato en agua, ya que provocaría daños irreparables en los componentes eléctricos y mecánicos.
6. Si se producen salpicaduras o aparece humedad en la parte exterior de la caja, límpiela. De esta forma, ayudará a prevenir posibles daños en los componentes internos del aparato.

ADVERTENCIAS

- No cubra los huecos de ventilación del aparato con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque sobre el aparato objetos que emitan llamas (por Ej.: velas).
- Cuando deseche pilas, respete el medioambiente.
- El logotipo del fabricante aparece situado en la parte inferior del aparato.
- Deberá poner a cero este aparato cuando haya sido sometido a perturbaciones electrostáticas.
  Para volver a ajustar las funciones y conseguir un funcionamiento correcto, siga las instrucciones descritas en este manual.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

IMPORTANTE

- No tire las pilas al fuego.
- Este aparato no debe quedar expuesto a gotas ni a salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos encima del aparato.
- La etiqueta identificativa aparece situada en la parte inferior del aparato.

FLUCTUACIONES DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA / NOTA SOBRE RECICLADO:

En caso de anomalías en el funcionamiento originadas por fluctuaciones en el suministro eléctrico o cambios electrostáticos, deberá poner a cero este aparato desconectándolo de la red. Vuelva a conectar la fuente de alimentación adecuada para recuperar el funcionamiento normal.

Si en el futuro desea desechar este producto, no lo haga en el contenedor de su hogar. Existen lugares para proceder a su reciclado. Para obtener consejo, consulte con las autoridades locales o con algún comercio. (Directiva sobre residuos y equipos electrónicos).

CE